



Asennusohje D2252d

NORDIC ALUMINIUM

GLOBAL *pro*

**FI-
Kosketinkiskojärjestelmän asennusohje**

3-vaihe. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP 20
Asennuskorkeus suositus
1,7 m

**S-
Monteringsanvisning för
kontaktskensystem**

3-fas. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Skyddsklass I, IP 20
Min. Installationshöjd
2,2 m (S)

**D-
Montageanweisung für
Stromschienen**

3-Phasen (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
Schutzklasse I, IP 20

**GB-
Installation instructions
of lighting track system**

3-phase. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Class I, IP 20

**F-
Instruction d'installation
pour un système des rails
d'allumage**

3-phases (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
Classe I, IP 20

**ES-
Instrucciones de
instalación para carril de
iluminación.**

3-fases (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Clase I, IP 20

**I-
Istruzioni per
l'installazione dei binari
elettrificati**

Trifase (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
Classe di protezione I, IP 20

*) Virransyöttömahdollisuus

*) Anslutningsmöjlighet


*) Einspeisung möglich

*) Can be used as feed

*) Peut être utilisé comme alimentation

*) Ptede ser usado como toma de
alimentación

*) Può essere utilizzato per
l'alimentazio

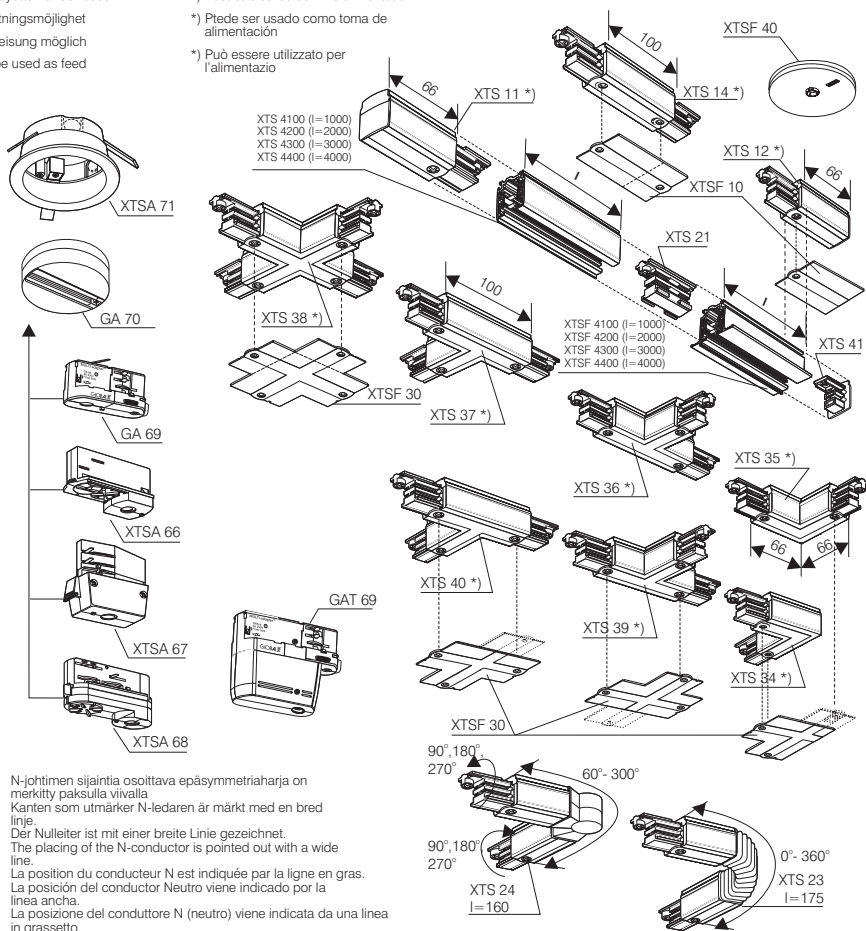

FI- N-johtimen sijaintia osoittava epäsymmetriaharja on merkitty paksulla viivalla.
S - Kanten som utmärker N-ledaren är märkt med en bred linje.
D - Der Nulleiter ist mit einer breite Linie gezeichnet.
GB- The placing of the N-conductor is pointed out with a wide line.
F - La position du conducteur N est indiquée par la ligne en gras.
ES- La posición del conductor Neutro viene indicado por la línea ancha.
I - La posizione del conduttore N (neutro) viene indicata da una linea in grassetto.

FI- Kiskon katkaisu

S- Kapning av skenan


D- Kürzen der Schiene

GB- Cutting of tracks on site

F- Coupe des rails sur le lieu d'installation

ES- Cortado de los carriles de iluminación sobre el terreno

I- Taglio del binario in loco

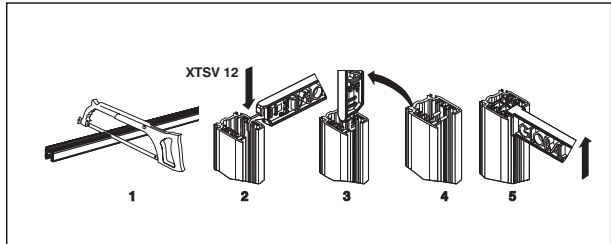

- FI-** 1. Kiskon katkaisu
2. Taivutusavain painetaan paikoilleen
3. Taivutus
4. Johtimet taivutettu
5. Tulkkkaus

- S-** 1. Kapning
2. Böyverktyget trycks på plats
3. Böjning
4. Ledarna är böjda
5. Tolkning

- D-** 1. Kürzen der Schiene
2. Der Biegewerkzeug wird im platz gedrückt
3. Biegung
4. Die Leitern sind gebogen
5. Prüfung

- GB-** 1. Cutting of tracks
2. Placing the bending tool into the track
3. Bending
4. Conductors bent
5. Gauging

- F-** 1. Couper le rail
2. Poser la pince à plier dans le rail
3. Plier
4. Conducteurs pliés
5. Vérification des conducteurs pliés

- ES-** 1. Cortado del carril
2. Posicionamiento de la herramienta de doblado en el carril
3. Doblado
4. Conductores doblados
5. Comprobación de los conductores doblados

- I-** 1. Taglio del binario
2. Posizionamento dell'attrezzo perla piegatura dei conduttori nel binario
3. Piegatura dei conduttori
4. I conduttori sono piegati
5. Verifica dell'esatto posizionamento dei conduttori

FI- Kytkentä

Asennuksessa noudatettava ko. maan asennusmääräyksiä.

S- Koppling

Vid monteringen bör vederbörande lands monteringsanvisningar följas.

D- Anschluss

Örtliche Vorschriften befolgen.

GB- Connection

Local installation requirements have to be followed.

F- Connexion


La réglementation locale doit être suivie lors de l'installation.

ES- Conexonado

La instalación particular ha de cumplir los requerimientos locales.


I- Connessione

È necessario osservare le normative nazionali per l'installazione.

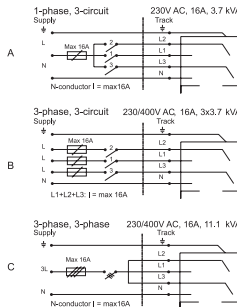


XTSA 66/XTSA 68
230 V, 10 A, 2.3 kW
GA69
230 V, 6 A

XTSA 67
230 V, 16 A,
3.7 kW



XTSA 67
400 V, 16 A,
11.1 kW




- FI- Virranottoalitteet:**
S- Strömmuttagsdon:
D- Adaptern:
GB- Adapters:
F- Adaptateurs:
ES- Adaptadores:
I- Adattatori:

Asennusohjeet
Monteringsanvisningar
Montageanweisungen
Installation instructions
Instruction d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione

XTSA 66
XTSA 67
XTSA 68

GA 69
GAT 69

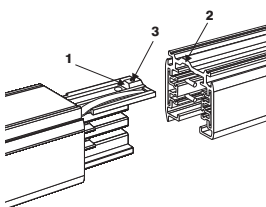

FI- Liitososien asennus kiskoon

1. Ohjausnokka
2. Ura
3. Lukitusruuvi

S- Monterig av kontaktid i skenan

1. Styrnåbb
2. Skåra
3. Fästskruv

D- Montageanweisung der Verbinden

1. Steuerungsnase
2. Schlitz
3. Arretierschraube

GB- Installation of the connection parts into the track

1. Guide lug
2. Groove
3. Lock screw

F- Installation des raccords

1. Point de guidage
2. Sillon
3. Vis de verrouillage

ES- Instalación de los conectores en el carril

1. Lengüeta guía
2. Canal
3. Tornillo de anclaje

I- Installazione dei giunti nel binario

1. Guida
2. Scanalatura
3. Vite di fissaggio



FI- Kiinnitys ja kiinnikkeiden kuormitettavuus

S- Fastsättning och fästenas belastning



D- Befestigung und Belastung der Klammern

GB- Fastening of the tracks and loading capacity of the clamps





F- Fixation des rails et capacité de charge des parties de suspension

ES- Fijación del carril y capacidad de carga de las fijaciones

I- Ancoraggio dei binari e portata delle briglie

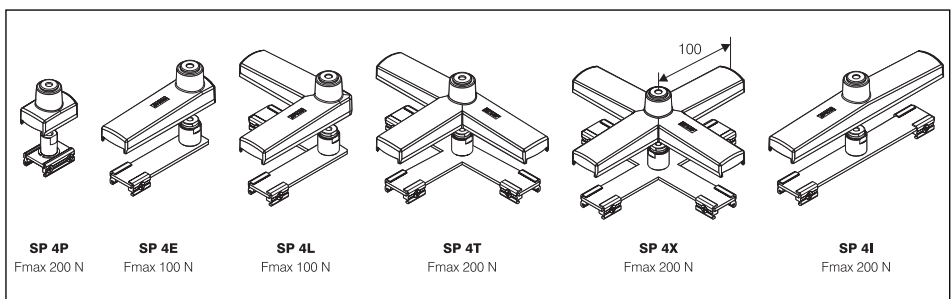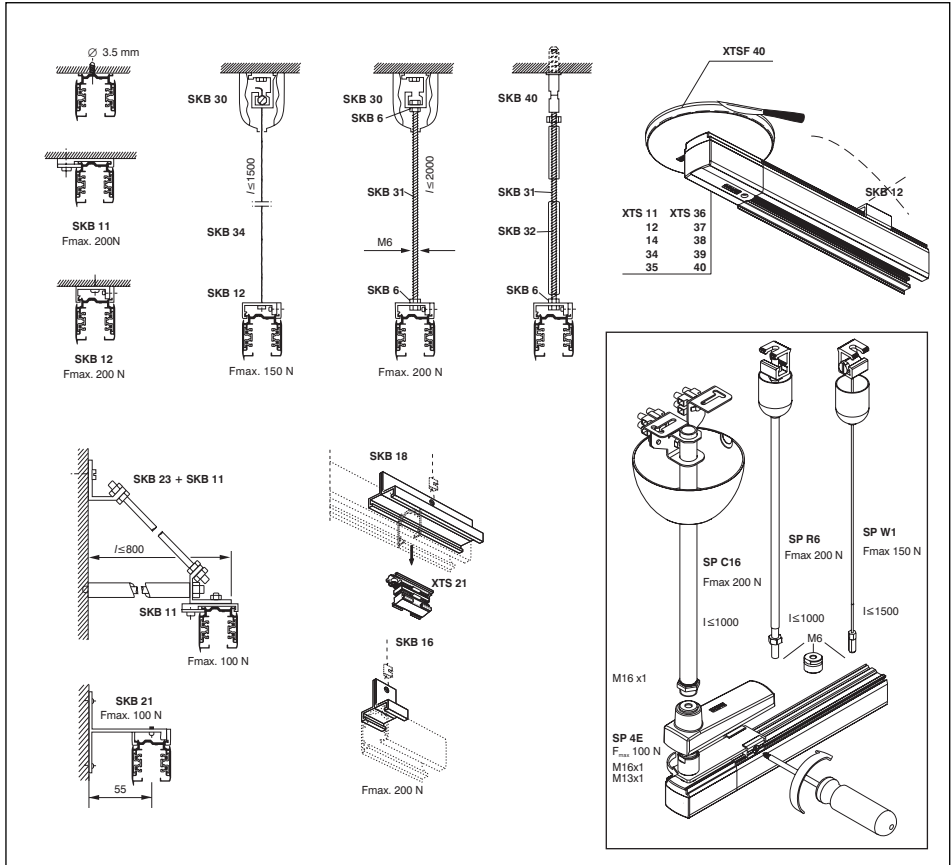



 FI- Kiskon kiinnitysväli ja kuormitettavuus Suositeltava kiinnitysväli l~1000 mm. Kiskoissa riittää kiinnitystä varten.	 D- Befestigungsabstand und Belastbarkeit Empfohlener Abstand l~1000 mm. Schienen mit Befestigungslöcher.	 F- Distance de fixation et capacité de charge Distance de fixation recommandée 1~1000 mm. Les rails ont des trous pour la fixation.	 I- Distanza di ancoraggio e portata La distanza di ancoraggio raccomandata è l~1000 mm. I binari sono dotati di fori di ancoraggio.
S- Skenans fästavstånd och belastning Rekommenderat fästavstånd l~1000 mm. Skenorna har fästsättningshål.	GB-Fastening distance and loading capacity Recommended fastening distance l~1000 mm. The tracks have fastening holes.	ES- Distancia de fijación y capacidad de carga Distancia de fijación recomendada l~1000 mm. Tornillos incluidos, así como taladros de fijación.	

FI- Järjestelmän osat ja käyttöturvallisuus

Järjestelmässä saa käyttää vain tässä asennusohjeessa esitettyjä osia tämän ohjeen mukaisesti asennettuina. Järjestelmän valmistaja NORDIC ALUMINIUM Oyj ei vastaa järjestelmän turvallisuudesta ja toimivuudesta, jos jokin osa korvataan vieraalla osalla tai asennusohjeesta poiketaan. Vastuu siirtyy käyttäjälle, jonka on varmistuttava järjestelmän ja siihen kiinnitettyjen valaisimien/kojeiden sähköisestä, mekaanisesta ja termisestä yhteensopivuudesta.

S- Systemets delar och användningssäkerhet

I systemet får användas endast delar som visas i och är monterade enligt denna anvisning. Systemets tillverkare NORDIC ALUMINIUM Plc ansvarar inte för systemets säkerhet och funktion om någon del ersätts med en främmande del eller om man avviker från monteringsanvisningen. Ansvarat överförs till användaren som bör förvissa sig om skensystemets och där fästsatta armaturers elektriska, mekaniska och termiska anpassning till varandra.

D- Systembauteile und Sicherheit

Mit diesem System dürfen nur in der Anweisung präsentierten und gemäß ihr installierten Teile eingebaut werden. Der Hersteller des Systems, NORDIC ALUMINIUM Plc, verantwortet nicht für die Sicherheit und die Funktion des Systems, falls irgendeiner Teil ausgetauscht wird oder die Montageanweisung nicht befolgt wurde. In solchem Fall ist der Benutzer selbst dafür verantwortlich, sich der elektrische, mechanische und thermische Anpassung des Stromschienensystems und der daran installierten Armaturen zu vergewissern.

GB- Track system and operational safety

It is allowed only to use the parts presented and they must be installed according to these installation instructions. NORDIC ALUMINIUM Plc as manufacturer of the system is not responsible for the safety and function of the system if parts not belonging to this are used or if any deviations from the installation instructions are made. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and the fixtures attached to it.

F- Système des rails et sécurité d'emploi

Il est obligatoire d'utiliser les composants présentés dans la notice d'installation et de suivre strictement les instructions lors de l'installation. NORDIC ALUMINIUM Plc, constructeur de ce système, n'est pas responsable de la sécurité et du fonctionnement du système d'allumage si d'autres composants que ceux de NORDIC ALUMINIUM sont utilisés ou si les instructions d'installation ne sont pas suivies. C'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système et les luminaires ou appareils qui y sont attachés.

ES- Elementos del sistema de carril y seguridad de uso

Está permitido usar solamente los componentes presentados en estas instrucciones de instalación, así como montados según se expone. NORDIC ALUMINIUM Plc, como fabricante del sistema de carril, no es responsable de seguridad y funcionamiento del mismo su Ud. Usa piezas no pertenecientes a nuestro sistema o si se aparta de las instrucciones de instalación. Es por tanto responsabilidad del usuario asegurar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema de carril y las luminarias en él instaladas.

I- Componenti del sistema e sicurezza d'uso

È permesso di utilizzare solo i componenti illustrati, che devono essere installati secondo queste istruzioni. NORDIC ALUMINIUM Plc, nella sua veste di fabbricante, non è responsabile per la sicurezza ed il funzionamento del sistema se i componenti utilizzati non fanno parte della specifica del prodotto né se non sono state eseguite alla lettera le istruzioni di installazione. Sarà responsabilità dell'utente assicurarsi della compatibilità elettrica, meccanica e termica del sistema rispetto alle strutture sulle quali viene ancorato.

WARNING!

NORDIC ALUMINIUM LIGHTING TRACK SYSTEMS

It is forbidden to use any kind of solvent, glue, grease, oil or cleaner etc. in contact with Nordic Aluminium adapters or other lighting track components. These foreign materials can cause cracking and/or damage to the components for which Nordic Aluminium will not be liable for.

Valmistaja, tekninen neuvonta ja myynti
Tillverkare
Constructeur
Hersteller
Manufacture
Fabbricazione

NORDIC ALUMINIUM

P.O. Box 117, FI-02401 Kirkkonummi, Finland
Tel. +358 9 68 251, fax +358 9 298 2154

